



Instructions de montage

Compartimentage en toiture de type 1

27/07/2026

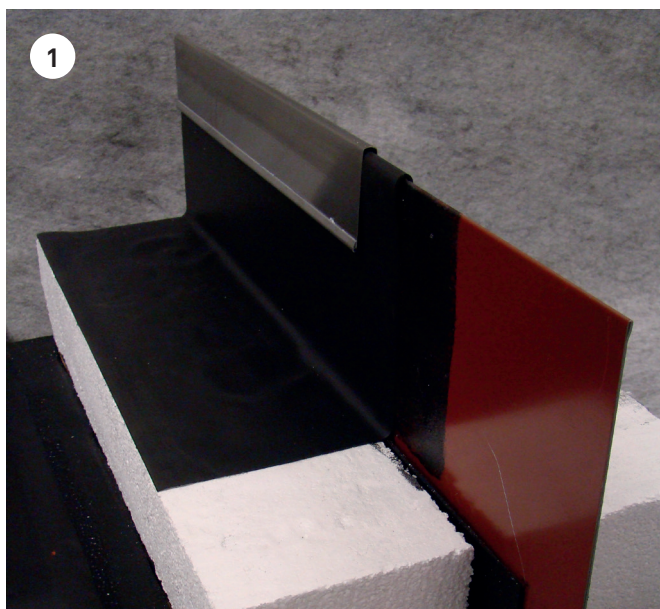

- Produisez le relevé en tôle (en fonction de la structure du toit, de la hauteur)
- Vissez le relevé en tôle
- Raccordez le frein-vapeur (des deux côtés) avec du carton bitumé, de la bande de bitume recouverte de métal (Tegu Tape 5000) ou du bitume à chaud
- Isolez les surfaces
- Posez les étanchéités, orientez

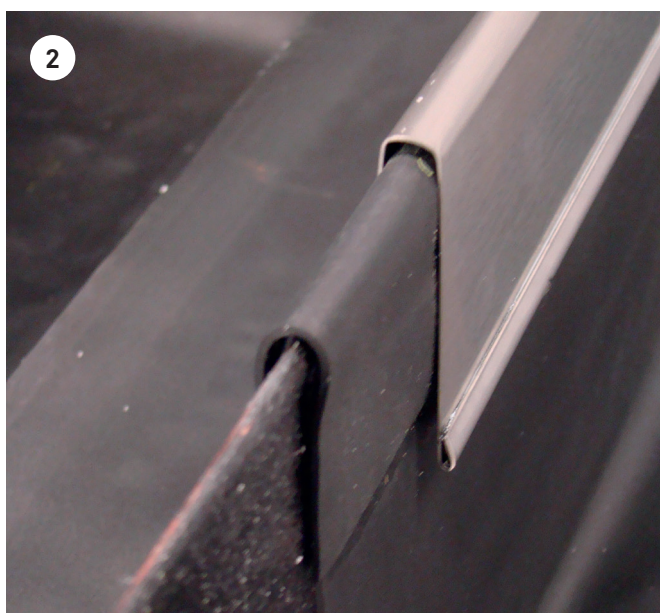


Collez les relevés:

- Le bord supérieur du relevé affleure le relevé en tôle
- Faites chevaucher le relevé d'env. 5 cm
- Produisez le profil de serrage (rabat à l'extérieur)
- Montez le profil de serrage


Instructions de montage

Compartimentage en toiture de type 2


27/07/2026

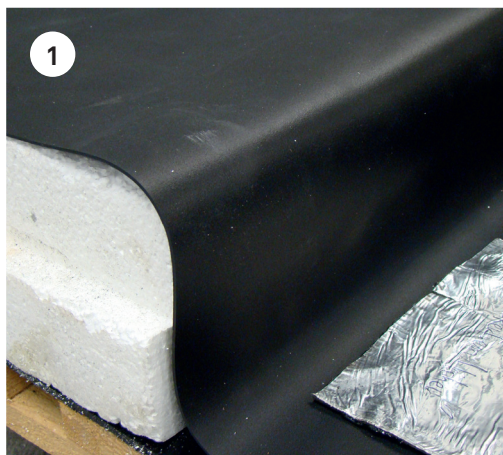

- Posez l'étanchéité sur l'isolation sous laquelle se trouve le frein-vapeur (env. 20 – 25 cm sur la surface du frein-vapeur)

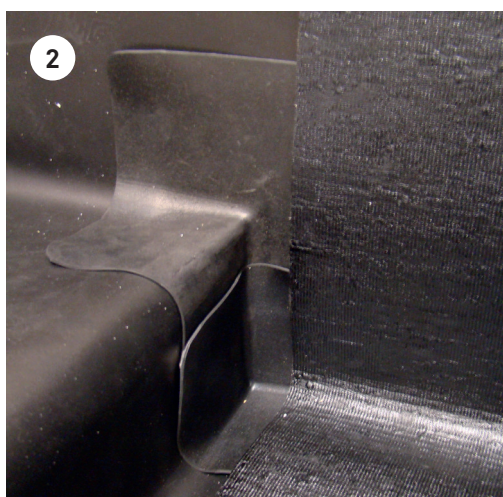

- Conformez (soudez) les détails, en fonction de la hauteur de l'isolation, des deux côtés de l'acrotère avec les pièces préfabriquées (IE/AE)
- Raccordez l'étanchéité au frein-vapeur avec du carton bitumé, de la bande de bitume recouverte de métal (Tegu Tape 5000) ou du bitume à chaud

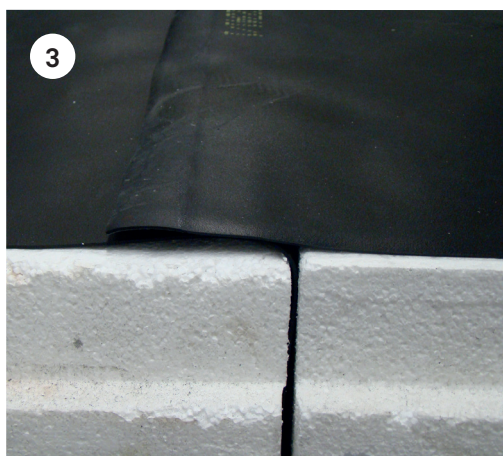

- Isolez la surface
- Posez la seconde étanchéité, orientez
- Préparez (poncez) le cordon de soudure
- Soudez la soudure avec un foehn manuel ou avec un automate de location Leister de Contec (contrôle des soudures)