


Instructions de montage

Contec.tube Trop-plein carré CNS

27/07/2026

Matériel de montage


- Tournevis électrique + mèche Torx 30
- Ciseaux + stylo à bille blanc
- Poinçonneuse 10 mm (peut être achetée chez Contec SA)

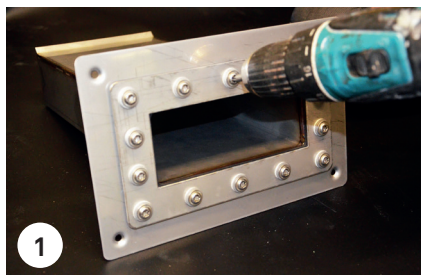

1 Démontez les vis et le profil extrudé



2 Montez le trop-plein

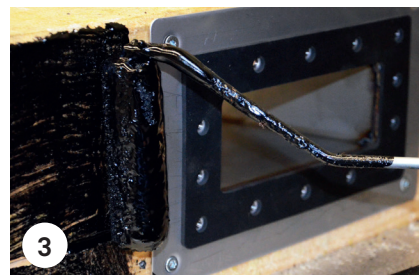

3 Collez l'étanchéité selon la spécification. **Attention:** pas de joint de soudure dans le profil extrudé



4 Marquez en plein le bord intérieur du profil extrudé (bord précis du trop-plein) et les trous de vis



5 Faites une entaille en forme de croix, poinçonnez les extrémités découpées, finissez de découper à angle droit



6 Poinçonnez les trous marqués avec une poinçonneuse de 10 mm



4 Montez le profil extrudé (n'utilisez que les vis à bague d'étanchéité faisant partie de la livraison)



5 Finissez de visser Couple 8 N/m

Questions? Appelez-nous: Service client Service et assurance-qualité: 033 346 06 80

