


Instructions de montage Contec.fix

27/07/2026

A: Montage de la pièce de base Contec.fix

- Vissez la pièce base avec les moyens adaptés au support existant (bois, métal, béton, etc.). Moyen de fixation adéquat: Consultez la fiche technique Contec.fix.
- Utiliser des vis anti-perforation, comme p. ex. SFS Isofast (bois/profilés acier trapézoïdaux).
- IMPORTANT: Serrez la vis jusqu'à ce que la pièce de base plaque sur le support ou l'isolation et qu'elle soit bien fixée. La pièce de base ne doit pas être enfoncée ou déformée!
- Les pièces Contec.fix ne doivent pas être montées aux emplacements des joints de soudures de la membrane. Les emplacements des soudures sont précisés sur le plan de calepinage CAD.

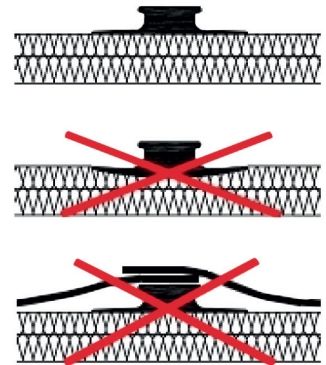

B: Pose de la membrane Contec.proof

Posez la membrane préfabriquée Contec.proof sur la toiture et bien alignée.

C: Montage de la pièce supérieure Contec.fix

1. Prendre la pièce supérieure «deux pièces» et aspergez la face inférieure de celle-ci avec un spray de montage. Posez les pièces supérieures sur le support du chariot.
2. Saisissez la pièce supérieure à l'aide de l'outil de montage sur le chariot (avec une pression légère).
3. Centrez l'outil de montage sur la pièce de base.
4. Appuyer «de haut en bas» avec beaucoup de force ou avec le poids du haut du corps jusqu'au verrouillage définitif de la pièce supérieure.

IMPORTANT: Ne jamais appuyer l'outil de montage avec des secousses vers le bas! Ne jamais faire le montage sur les joints de soudures de la membrane! La membrane peut se déchirer. Si une pièce supérieure ne se verrouille pas correctement, remplacez-la immédiatement.

