

Instruction de montage

Raccordement d'une évacuation d'eau pluviale avec bague de serrage


01 / 10 / 2026



Poser un bloc d'isolation (en fonction de la hauteur de la surface d'isolation)



Installer l'élément d'évacuation avec la manchette préparée

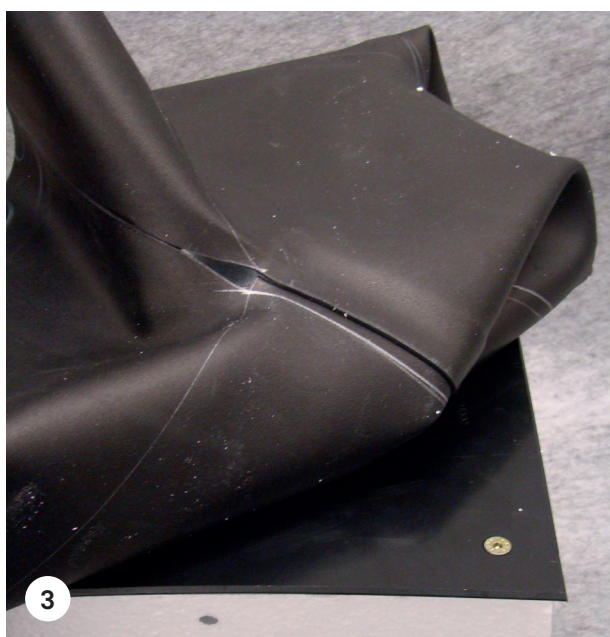

- Visser l'élément d'évacuation d'eau
- Bord de la manchette au pare-vapeur avec étanchéité de toiture, ruban de bitume ou membrane de bitume «Flam» (Flam en bas, caoutchouc, Flam en haut -> procédé sandwich)




- Isoler la surface
- Poser le raccord, redresser
- Monter l'élément d'évacuation avec bague de serrage sur l'étanchéité (selon les instructions de montage)

Instruction de montage

Raccordement d'une évacuation d'eau pluviale avec pièce soudée


01 / 10 / 2026

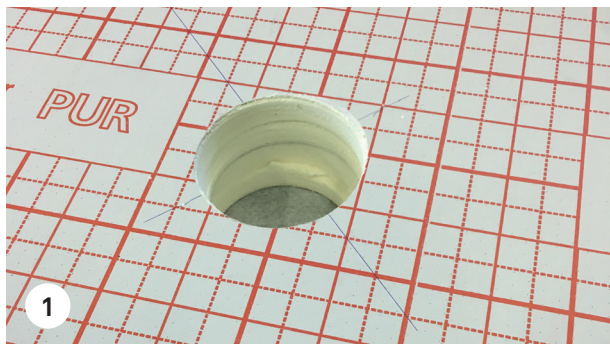

1
Préparer un bloc d'isolation de 60 x 60 cm à partir de l'isolation de surface



2
Installer l'élément d'évacuation d'eau avec une manchette préparée

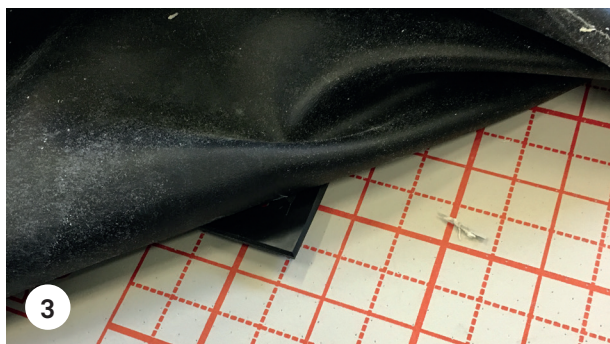


3
Visser l'élément d'évacuation



4
Raccorder la manchette au pare-vapeur et à l'évacuation d'eau

- Bord de la manchette au pare-vapeur avec étanchéité de toiture ou de bitume chaud (procédé sandwich)
- Souder l'évacuation d'eau à la membrane d'étanchéité
- Poser le joint, l'aligner et mettre en place la bague de serrage (conformément aux instructions de pose)

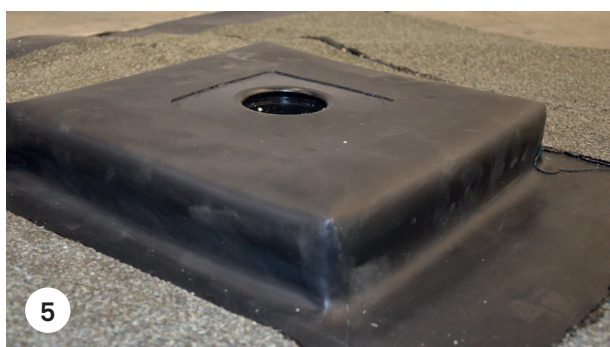

5
Produit final

Instruction de montage

Compartimentage sur naissance d'eaux pluviales

variante

01 / 10 / 2026



- Posez l'élément d'écoulement de toiture avec la manchette préparée, montez



- Raccordez le collet de la manchette au frein-vapeur avec du carton bitumeux (procédé sandwich)
- Isolez la surface directement sur l'élément d'écoulement de toiture
- Vissez l'élément d'écoulement de toiture



- Posez l'étanchéité, orientez
- Montez l'élément d'écoulement de toiture sur l'étanchéité avec la bague de serrage (selon les instructions de pose)