
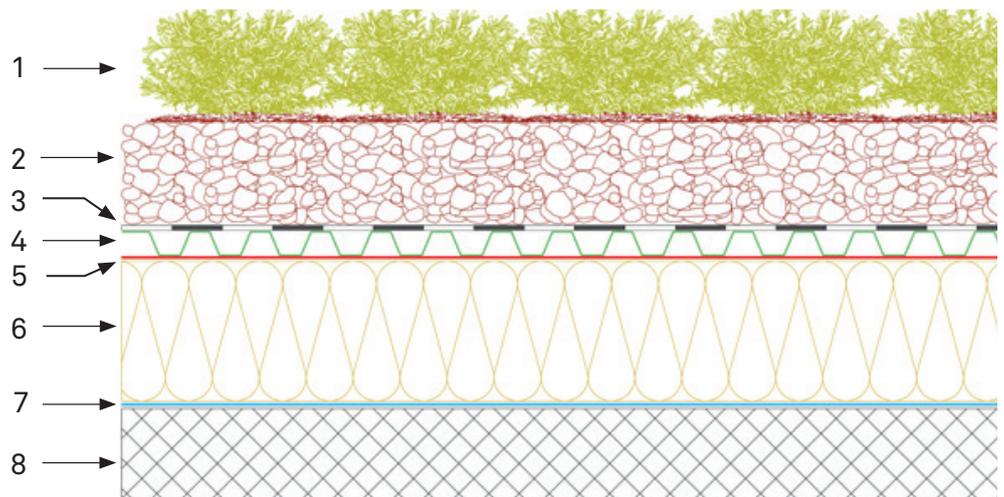


Soluzione dettagliata Tetto

0.2 Caldo inverdito su edifici in cemento armato

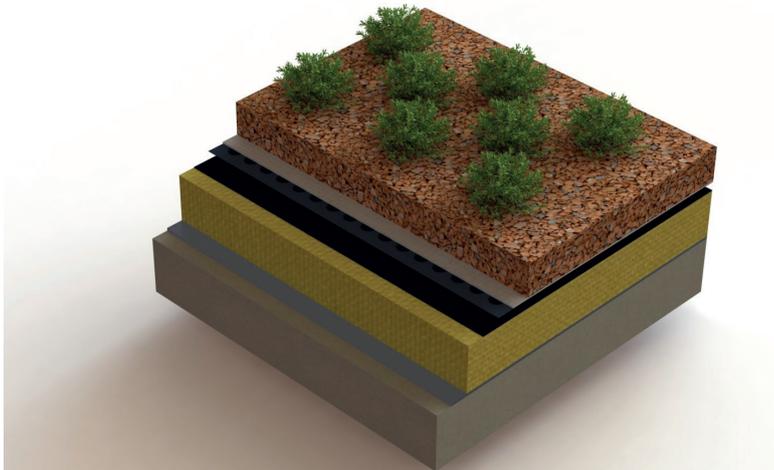

Leggenda

1. Contec.fior
2. Substrato per tetti Contec.fior RCE
3. Strato separatore Contec.flex
4. Di accumulo dell'acqua Contec.drain o lastra di drenaggio Contec.drain
5. Contec.proof EPDM
6. Isolamento termico Contec.therm
7. Barriera vapore Contec.vap
8. Sottostruttura

