


## Soluzione dettagliata

### 0.8 Tetto verde su sottostruttura in legno

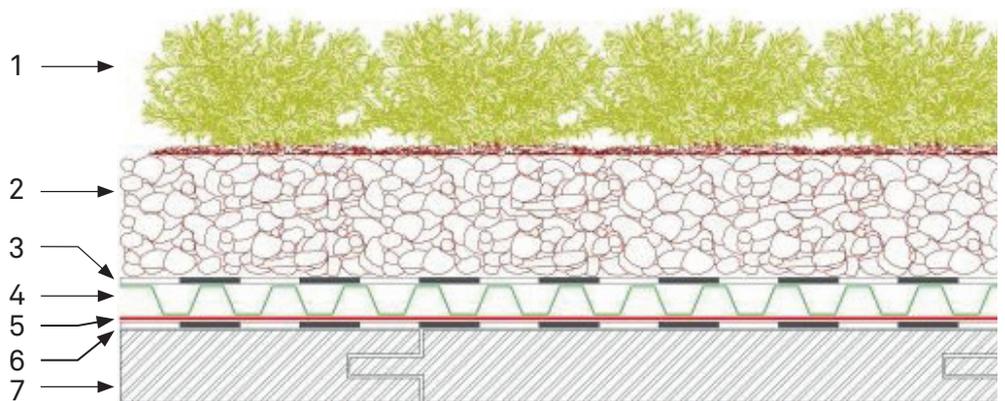

#### Leggenda

1. Contec.fior Seeding
2. Substrato per tetti Contec.fior RCE
3. Strato separatore Contec.flex
4. Piastra di accumulo dell'acqua Contec.drain o piastra di drenaggio Contec.drain
5. Contec.proof EPDM
6. Strato separatore Contec.flex
7. Sottostruttura in legno e materiale a base di legno

